

INSTRUCCIONES DE ALTA DE LOS MANDOS EVOLUTIVOS MARCA DEA SYSTEM

Estos mandos son evolutivos. Esto significa que cada vez que se pulsa el botón cambia de código. Por este motivo el receptor tiene que memorizar cada mando. Para dar de alta cada mando tiene que seguir las siguientes instrucciones. Hay dos modos de hacerlo, VÍA MANUAL y VÍA RADIO mediante un mando que ya funcione.



ORIGINALES

COMPATIBLES

INSTRUCCIONES DE ALTA VÍA MANUAL (Activación en el receptor)

PASO 1. Abrimos el receptor donde se encuentra la antena. Dentro encontramos un pequeño pulsador sobre el cual está serigrafiado RESET.

PASO 2. Pulsar este botón, se encenderá el led rojo para indicar que el receptor ha iniciado la fase de aprendizaje.

PASO 3. Pulsamos el botón de apertura del mando nuevo que queremos dar de alta en el receptor. Si lo que queremos es dar de alta más de un mando, simplemente pulsamos el botón de cada uno de los mandos, uno a continuación del otro.

PASO 4. Comprobar que los mandos nuevos ya funcionan.

FOTO RECEPTOR



BOTÓN DE PROGRAMACIÓN

INSTRUCCIONES DE ALTA VÍA RADIO (Activación a distancia)

Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, con lo cual, aconsejamos siempre seguir el primer procedimiento. Esta función se realiza colocándose cerca de la antena receptora.

PASO 1. Necesitamos un mando que ya esté activado y funcionando.

PASO 2. Pulsamos los dos botones a la vez del mando que ya está activado y funcionando durante 15 segundos.

PASO 3. Pulsamos el botón de apertura del mando nuevo que queremos dar de alta en el receptor. Si lo que queremos es dar de alta más de un mando, simplemente pulsamos el botón de cada uno de los mandos, uno a continuación del otro


PASO 4. Comprobamos que los nuevos mandos funcionan correctamente.



INSTRUCCIONES DEL MANDO PROGRAMABLE DTC-433 GRABADO CON DEA SYSTEM EVOLUTIVO

El mando proporcionado corresponde a una copia del mando original. Para probar el mando usted debe pulsar primero el mando nuevo y no pulsar la muestra facilitada. La primera vez el mando nuevo debe abrir la puerta, en este caso probar una segunda vez, si sigue abriendo usted ya tiene el mando preparado, en caso contrario debe desactivar la función ROLLING CODE poniendo el JUMPER J3 (pieza pequeña negra) que se encuentra situado en el receptor al lado de la antena. Los demás mandos seguirán funcionando con normalidad.

*JUMPER J3

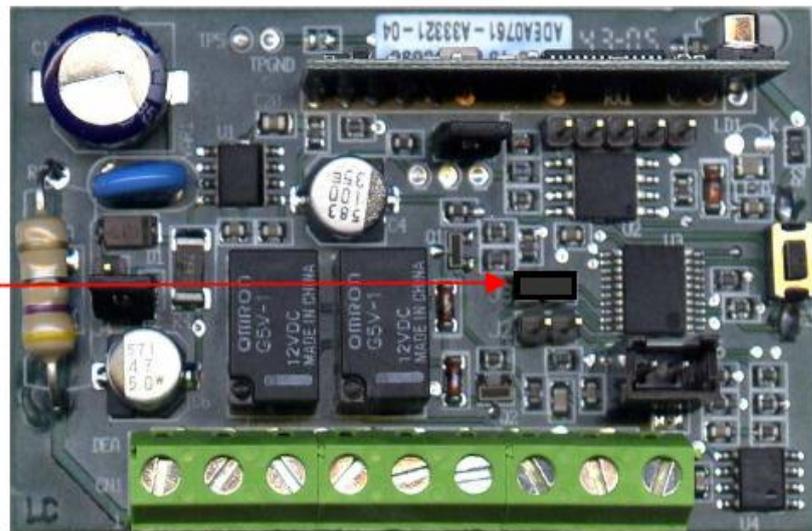

NOTA: Para más información, contacte por favor con nosotros por teléfono o e-mail.



DIETEC EUROPA
www.dieteceuropa.com
master@dieteceuropa.com