

INSTRUCCIONES DE ALTA DE LOS MANDOS EVOLUTIVOS

MARCA PUJOL DE TODOS LOS MODELOS

Estos mandos son evolutivos. Esto significa que cada vez que se pulsa el botón, cambia de código. Por este motivo el receptor tiene que memorizar cada mando. Para dar de alta estos mandos, tiene que seguir las siguientes instrucciones. Hay dos formas de hacerlo: VÍA MANUAL Y VÍA RADIO, mediante uno que ya funcione.




INSTRUCCIONES DE ALTA VÍA MANUAL (Activación en el receptor)

PASO 1. Situarse debajo del receptor. Pulsar y soltar botón de programación del receptor.

PASO 2. El receptor emitirá un pitido largo (nos señala que la memoria está abierta) a continuación pulsar el botón de uso del mando nuevo y el receptor emitirá un pitido corto (nos señala que el alta del mando es correcta).

PASO 3. Pasados 10 segundos el receptor emitirá dos pitidos (nos señala que la memoria se ha cerrado) con lo que el mando está grabado y listo para su uso.

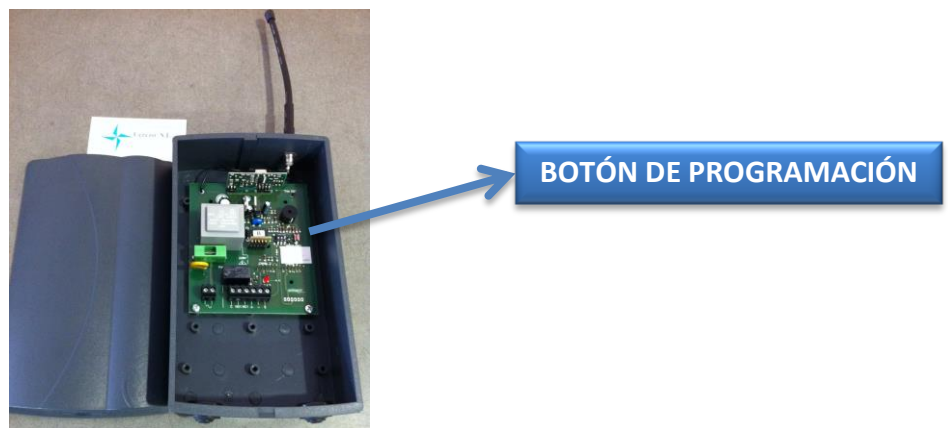

INSTRUCCIONES DE ALTA VIA RADIO (Activación a distancia)

Esta función no está habilitada en todos los receptores ni mandos, por lo tanto recomendamos seguir siempre seguir el primer procedimiento.

PASO 1. Situarse debajo del receptor con un clip. Pinchar y soltar botón de programación del mando que ya funciona.

PASO 2. El receptor emitirá un pitido largo (nos señala que la memoria está abierta), a continuación pulsar el botón de uso del mando nuevo y el receptor emitirá un pitido corto (nos señala que el alta del mando es correcta).

PASO 3. Pasados 10 segundos el receptor emitirá 2 pitidos (nos señala que la memoria se ha cerrado) con lo que el mando está grabado y listo para su uso.