


# INSTRUCCIONES DE PROGRAMACIÓN

## APRIMATIC TX2M - TX4M - TR2 - TR4 - TX4S - TX2P

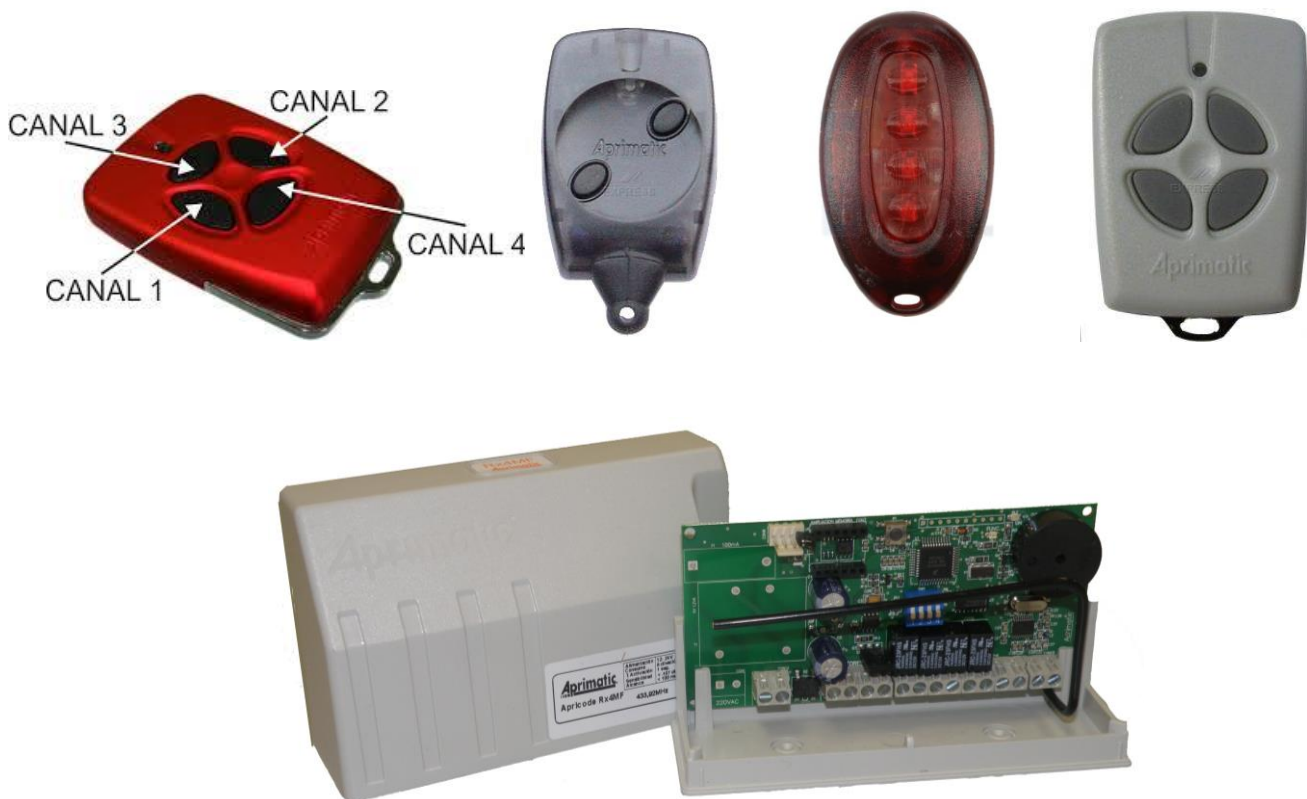

### PROGRAMAR DESDE UN MANDO EN USO:

**Paso 1.** Dentro del área de acción del receptor pulse los botones 1 y 2 a la vez de un mando original por un par de segundos. Suéltelos.

**Paso 2.** Algunos receptores emiten dos pitidos, en otros el LED <FUNC> destella lentamente.

**Paso 3.** Pulse el nuevo emisor. Algunos receptores emiten un pitido en otros el LED <FUNC> queda fijo durante un segundo. Espere quince segundos a que el receptor salga de programación.

**Paso 4.** El nuevo emisor está programado.

### PROGRAMAR DESDE EL PROPIO RECEPTOR:

**Paso 1.** Abra el receptor, debe estar cerca del motor. Pulse el pulsador <P1>. El LED <FUNC> comienza a destellar lentamente.

**Paso 2.** Pulse el nuevo mando. El LED <FUNC> queda fijo durante un segundo, algunos receptores emitirán un pitido corto.

**Paso 3.** Espere quince segundos a que el receptor salga de programación.

**Paso 4.** El nuevo emisor está programado.