

i Configurar programación mando

Copiar mandos:

Con el motor conectado a la corriente

Presione 1 vez el botón "P2" izquierdo del mando a distancia "A"

El motor hará una señal acústica

Presione de nuevo el botón "P2" izquierdo del mando a distancia "A"

El motor hará una señal acústica

Presione 1 vez el botón "P2" izquierdo del mando a distancia "B"

El motor dará varias señales acústicas y se moverá levemente en ambos sentidos de giro.

Configuración establecida correctamente

Vincular un mando a distancia a mando multicanal: ⚠ El intervalo de cada acción debe de efectuarse durante 6 segundos o de lo contrario el sistema restaurará el estado original.

Con el motor conectado a la corriente

Presione 1 vez el botón "P2" izquierdo

El motor hará una señal acústica

Presione de nuevo el botón "P2" izquierdo

El motor hará una señal acústica

Presione el canal "+" 2 veces.

Presione 1 vez el botón "P2" del mando a distancia

El motor dará varias señales acústicas y se moverá levemente en ambos sentidos de giro.

Configuración establecida correctamente

Borrar un mando a distancia:

Con el motor conectado a la corriente

Presione 1 vez el botón "P2" izquierdo

El motor hará una señal acústica

Presione 1 vez el botón "stop" del mando a distancia

El motor hará una señal acústica

El motor dará varias señales acústicas y se moverá levemente en ambos sentidos de giro.

El emisor ha sido borrado con éxito

Activar función "HOMBRE PRESENTE" ⚠ Si el motor recibe una pulsación hará un giro de 10° en el sentido del giro pulsado.

Con el motor conectado a la corriente

Presione 1 vez el botón "P2" izquierdo

El motor hará una señal acústica

Presione 1 vez el botón subida del mando a distancia

El motor hará una señal acústica

Presione 1 vez el botón bajada del mando a distancia

El motor hará una señal acústica

El motor dará varias señales acústicas y se moverá levemente en ambos sentidos de giro.

Función activada correctamente

NOTA: Para desactivar la función hombre presente, repetir la misma secuencia.

i Fallos y soluciones habituales

	INCIDENCIA	TIPO DE ERROR	SOLUCIÓN
1	El botón de subida del mando hace bajar el motor	Error durante la programación del giro del motor	Reprogramar e invertir giro
2	El motor solo se mueve en un sentido	Algunos de los finales de carrera está accionado (motor bloqueado en una dirección)	Con la ayuda de la varilla o la corona de cuenta vueltas, desplazar el final de carrera del sentido de rotación bloqueado hasta una posición más amplia
3	El motor tiene un accionamiento muy leve o el motor no funciona cuando está conectado	1. Bajo voltaje 2. Sobrecarga de peso 3. Instalación incorrecta 4. Error de cableado	1. Verifique y ajuste el voltaje necesario 2. Cambie el motor por uno con más Nm. 3. Verifique todos los componentes de la instalación 4. Verifique el esquema de conexionado
4	El motor de repente deja de funcionar	1. El motor ha entrado en un estado de protección por sobrecalentamiento 2. Fallo de alimentación 3. Final de carrera accionado	1. Después de 20 minutos el motor automáticamente se conectará 2. Revisar alimentación 3. Revisar posición del final de carrera
5	El motor hace un ruido extraño	1. El tubo exterior es demasiado largo 2. Las lamas de la persiana rozan con el acople a pared.	Revisar la instalación para verificar



MOTOR TUBULAR BIDIRECCIONAL RF CON WIFI INCOPORADA


> Descripción

Motor tubular con final de carrera electrónico, bidireccional con control wifi mediante APP y mando a distancia.

> Ventajas

1. Rápida y fácil instalación con final de carrera electrónico
2. Motor inteligente > Tecnología Bidireccional - Recibe y emite información en tiempo real informando al usuario sobre el estado de funcionamiento del dispositivo.
3. Doble control: WIFI + RADIO - Controla cuando y donde quieras tus persianas, toldos y cortinas mediante una APP gratuita instalada en tu smartphone o Tablet. - También control mediante mando a distancia de 1-5 o 15 canales.
4. Wifi incorporada en la electrónica - El motor tubular se vincula directamente al router wifi de la vivienda sin necesidad de gadgets intermedios. ¡Rápido, cómodo y más económico!
5. Instale la APP para el control domótico que prefiera - Hemos fabricado el producto para que sea compatible con las mejores aplicaciones del mercado.
6. Única IP - Cada dispositivo tendrá su propia y exclusiva dirección IP haciendo que el producto sea aún más seguro.

i Esquema de conexionado

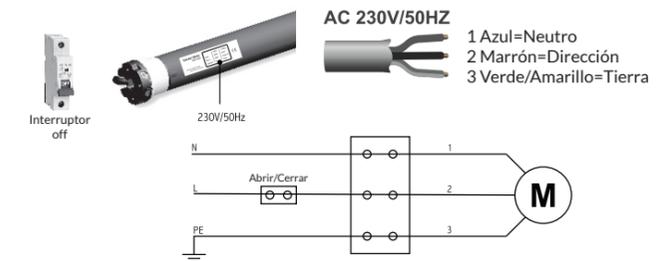

> Instalación en 3 pasos

1. Programación del emisor

Cabezal de motor instalado a la izquierda



Cabezal de motor instalado a la derecha




2. Ajustar finales de carrera

Ajustar final carrera superior



Ajustar final carrera inferior

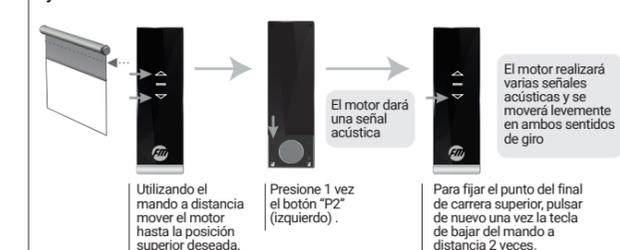

Borrar finales de carrera

NOTA: Este paso borrará los finales de carrera de apertura y de cierre simultáneamente.



3. Instalar APP

- ⚠ ATENCION: Si los finales de carrera no están ajustados el motor no se accionará al usar la aplicación móvil.
- ⚠ ATENCION: Asegurar que existe conexión WIFI en el dispositivo móvil donde se instala la APP.

Compatibles para Sistema Android y los: TUYASmart; SMARTLIFE App control domótico propia de GOOGLE: Google Home App control domótico hogar propia de IOS: Casa

Guía rápida instalación con APP TUYASMART

Una vez instalada la APP y registrada la cuenta de usuario, siga los siguientes pasos:





1 Presione "Añade dispositivo"; dentro del menú principal, en la parte izquierda de la pantalla, entrar en "ELECTRODOMESTICOS y seleccionar el icono de "cortina".

2 Una vez aparezca la siguiente pantalla de la configuración, apriete 3 veces seguidas el botón del cabezal del motor. Esperar 5 segundos aproximadamente. Aceptar "la luz de confirmación en el flash" y pulsar e icono "siguiente".

3 Después de un proceso de aproximadamente 2 minutos, el motor quedará enlazado a la APP. Podrá conectar muchos más dispositivos y cada uno se mostrará con el icono de la imagen superior. Recomendamos que personalice el nombre de cada dispositivo enlazado por su ubicación en la vivienda. Ej: Persiana habitación matrimonio 1 | Persiana comedor |

4 Entre en el icono del motor enlazado para visualizar la siguiente pantalla. Su uso es muy fácil e intuitivo. Si tiene cualquier duda, entre en el código QR para ver el video del producto.

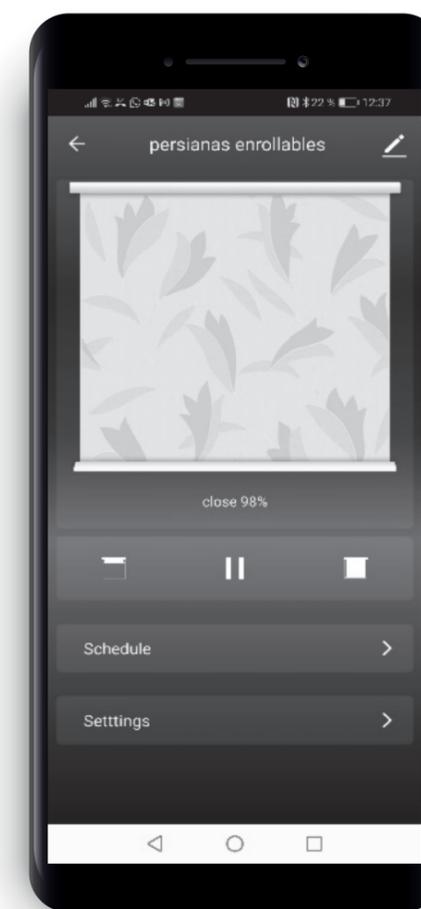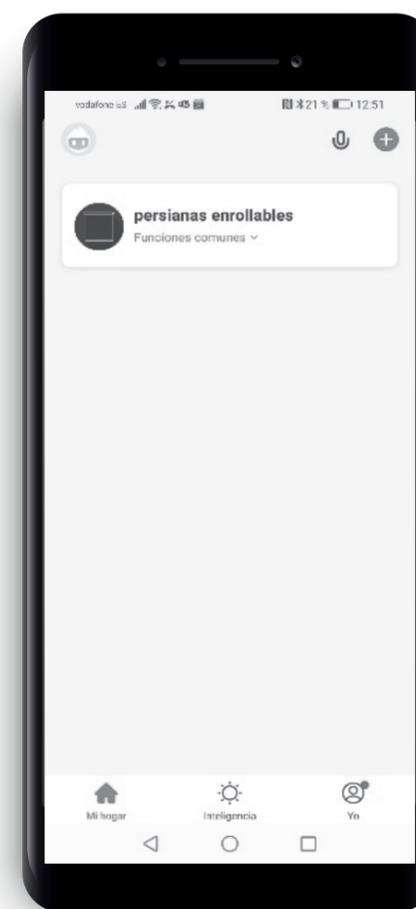

FAQS

1. Como cambiar el nombre del dispositivo

Presione "icono" en la parte superior derecha de la pantalla -> Introduzca Nombre -> Confirmar

2. Como eliminar un dispositivo

Opción 1: Presione "icono" en la parte superior derecha de la pantalla -> presione "eliminar dispositivo"-> presione "confirmar"

3. Cómo agregar más usuarios al control del dispositivo mediante la APP

El dispositivo (motor tubular) solo puede estar vinculado a una cuenta de usuario. Si quiere agregar otro usuario, el usuario de la cuenta debe dar acceso: "A" usuario de la cuenta del dispositivo / "B" usuario a agregar.

En la sesión del usuario "A" Presione "icono" -> presione "Compartir dispositivo" > presione "incluir compartir" -> acepte la cuenta del nuevo usuario en la cuenta usuario "B".

4. Qué debo hacer si el motor se ha instalado correctamente pero no lo puedo controlar mediante la APP

Por motivos de seguridad, el motor solo puede accionarse mediante la APP si los finales de carrera están previamente ajustados.

5. Tengo problemas con la configuración

Asegúrese que el teléfono móvil está conectado a la WIFI y que el router de Internet de la vivienda funcione correctamente.

Reinicie la red WIFI del teléfono móvil y presione de nuevo 3 veces el botón del cabezal del motor. Configure de nuevo y espere 5 segundos aproximadamente.

6. No puedo controlar el dispositivo de forma remota

Asegúrese que el router de Internet de la vivienda funciona correctamente.

Revise si el motor puede conectarse correctamente al router de Internet de la vivienda.

El motor que quiere controlar está vinculado a otra cuenta de usuario. Configure de nuevo o agregue en la cuenta del usuario principal su nueva cuenta de usuario.