

INSTRUCCIONES INTRABOX ECO DATA LECTURA

Receptor y decodificador GPRS (3G) llave RFID y llamada telefónica (Referencia: 06-0132-SP)

INTRODUCCIÓN

El módulo INTRABOX ECO DATA LECTURA es un receptor GSM y decodificador, con una instalación inalámbrica (sin cableado) para realizar apertura con llave RFID o por llamada telefónica. Este receptor GSM incluye una tarjeta SIM con conexión 3G que permite hacer una gestión a distancia desde cualquier parte del mundo.



CARACTERÍSTICAS

- Alimentación 12/24 DC (corriente continua)
- Capacidad para 10.000 llaves RFID o teléfonos
- Tarjeta SIM prepago incluida ilimitada 10 años

1. REGISTRO O ACCESO AL PANEL DE ADMINISTRACIÓN

Para poder gestionar una o varias instalaciones deberemos acceder a <https://www.intratone.info/es/>



Si es nuestra primera vez daremos clic en **“Crear una cuenta”** para poder registrarnos. Si ya hemos hecho alguna instalación de INTRATONE deberemos acceder con nuestros datos de usuario.

2. OPCIONES DENTRO DEL PANEL DE ADMINISTRACIÓN



- **Residenciales:** son todas las instalaciones que hemos hecho, podemos ver las existentes o crear una nueva instalación.
- **Credenciales/Mandos a distancia:** previa instalación creada, en este apartado podremos asignar las llaves RFID a dicha instalación ya existente. Aunque es posible hacerlo desde otro apartado que veremos más adelante.

3. CREAR UNA NUEVA INSTALACIÓN

Vamos a crear una nueva instalación para el "INTRABOX DATA MINI HF V2", que es el receptor que funciona por 3G con apertura por llamada telefónica y mandos a distancia. Este receptor consta de 2 salidas de relé.



Clic en "Crear" dentro del apartado "Residenciales".

Apellidos: GPRS LLAVE PROXIMIDAD

Dirección: Sepulveda, 126

Comentario: Esto es un comentario de prueba

Sélectionnez le mode de fonctionnement de votre résidence :

Completo Simplificada Básica

Simplificada
Su residencia se compone de una única escalera que lleva a varios apartamentos

Guardar

En el siguiente apartado seleccionaremos un nombre para identificar la instalación, la dirección donde vamos a situar el receptor para poder hacer una gestión eficiente y un comentario (opcional). Por último seleccionaremos **“Simplificada”**, y **“Guardar”**.

Residencia simplificada

Crear

Gestión de alquiler ✖

Accesos exteriores (0)

Apartamentos, casas, chalets (0)

Ahora vamos a darle a **“Crear”** y vamos a seleccionar el tipo de receptor que vamos a usar, en este tutorial vamos a usar el **“INTRABOX ECO DATA LECTURA”**.

Cree sus viviendas

Apartamento Crear

Lista de apartamentos Crear

Cree sus accesos

Los packs

Interphone Villa

¿Número de bloque o número de contrato?

20784

Buscar...

Vamos a introducir el número de serie del receptor (este número viene en un papel junto al receptor). Una vez introducido el número vamos a darle a buscar y automáticamente nos va a reconocer el tipo de receptor. Este número es único y solamente se puede registrar una vez.

Encontrará el número de contrato en el documento Kit IntraBox DATA ECO / Minimal y como se incluye a continuación

Código de barras bloque (cf etiq. embalaje)	Nº de contrato que debe indicarse	Nº de teléfono del bloque
2008XXXXXX	XXXXXXX	0X XX XX XX XX

Introduzca su número de contrato o su número de bloque

Nº de serie [7XXXXXX3]

Nombre del acceso

Aquí podemos observar como lo ha reconocido, ahora tenemos que asignar un nombre por ejemplo “ENTRADA PRINCIPAL”.

Y clic en guardar.

Residencia simplificada

Crear

Importar

GPRS LLAVE PROXIMIDAD
Sepulveda, 126

Esto es un comentario de prueba

Gestión de alquiler ✖

ACCESOS EXTERIORES (1)

Apellidos	Conectado	Credenciales	Eventos
Lectura RFID	✓	0	<input type="button" value="Consultar"/>

Apartamentos, casas, chalets (0)

Para empezar la gestión, hacer clic en la imagen a la izquierda

Ya tenemos creado nuestro acceso, ahora tocará configurarlo.

Así que el siguiente paso será dar a clic al icono de suma de “crear apartamento”

Apartamentos, casas, chalets (0)

Para empezar la gestión, hacer clic en la imagen a la izquierda

Crée sus viviendas

Apartamento

Lista de apartamentos

Y clicamos en “Crear” de la opción 1 que se llama “Apartamento”.

Apartamento, casa, chalet



Apellidos

Planta

Buzón

tipo

Comentario

Lector RFID

Planta baja

ninguna

Y ahora solamente añadimos un nombre y escogemos la planta, por ejemplo planta baja (todo esto es opcional así que no es importante). Después clic en Guardar.

Apartamento, casa, chalet



Crear



Lector RFID

Planta baja

Buzón ninguna

Credenciales y mandos a distancia (0)

Para empezar la gestión, hacer clic en la imagen a la izquierda 

Fichas (0)

Para empezar la gestión, hacer clic en la imagen a la izquierda 

Una vez creado nos aparecerá lo siguiente:

4. REGISTRAR UNA LLAVE O NÚMEROS DE TELÉFONO

Siguiendo los pasos anteriores del punto 3...

En la parte superior donde dice **“Credenciales y mandos a distancia”** podemos agregar las llaves que queremos en la instalación y los teléfonos que tendrán acceso a la apertura, es decir, el receptor solo se abrirá cuando el teléfono que esté ahí agregado haga la llamada (más tarde diré dónde encontrar el número de teléfono al que hay que llamar).

Para agregar un llavero RFID damos clic en el botón de la suma.

Credenciales y mandos a distancia (0)

Para empezar la gestión, hacer clic en la imagen a la izquierda  

Crée sus fichas de residentes



Crear un ficha: donde se muestra el nombre del residente en la pantalla de la placa y su nº de telefono asociado.

Crear credenciales o mandos a distancia



Crear una credencial o un mando a distancia



Crear una LLAVEMÓVIL

Ahora para agregar un mando, daremos clic en **“Crer una credencial o un mando a distancia”**.

- **Serie:** tenemos que introducir el número de serie de la llave. Cada llave tiene grabado en la parte metálica del llavero un número que identifica ese mando. Introducimos aquí el número de la llave que queremos activar en esta instalación.
- **Comentario:** podemos hacer una descripción de ese mando, por ejemplo el nombre de la persona o la plaza de garaje que ocupará.
- **Imagen:** una vez introducido el número de serie la propia aplicación te enseñará una imagen de la llave que agregas.
- **Color:** una vez introducido el número de serie la propia aplicación te enseñará el color de esa llave que estás agregando.
- **Autorización:** aquí podemos autorizar o denegar los relés, por ejemplo que tenga acceso solo al relé 1, que tenga acceso solo al relé 2 o bien que tenga acceso a ambos relés.
- **Franja horaria:** podemos crear una franja horaria para que por ejemplo ese mando solo pueda funcionar en unos días concretos o unas horas especificadas.

Una vez configurado daremos clic en **Guardar**.



Crear una LLAVEMÓVIL

Para crear una llave móvil, es decir, una apertura telefónica daremos clic en “Crear una llavemóvil”.

- **Número de teléfono:** aquí vamos a introducir el teléfono móvil de la persona que tendrá acceso a la apertura. Esta persona después tendrá que llamar al teléfono de la tarjeta SIM y automáticamente se abrirá la puerta.
- **Autorización:** si queremos activar el relé 1, el relé 2 o bien ambos cuando hagamos la llamada.
- Si queremos agregar otros teléfonos tenemos que volver a “crear una llavemóvil”.

Aquí tenemos un ejemplo:

Serial	Comment	type	Colour
1151	Mando 2		Blue
115	Mando 1		Blue
610	Apertura por móvil		

Records (0)

To start management, click the image on the left

En esta instalación hay dos mandos de color azul y un número de teléfono.

5. ACCESO RÁPIDO PARA AGREGAR LLAVES RFID Y TELÉFONOS

En el apartado 3 hemos visto como configurar el receptor, en el apartado 4 como crear llaves RFID y teléfonos pero si queremos en un futuro agregar llaves tenemos un acceso directo para facilitar las cosas. En el punto 4 se ha explicado todo acerca de agregar las llaves así que voy a resumir brevemente el apartado 5 donde vamos a decir como agregarlos de una forma sencilla.

Dentro del menú “Inicio” que es la página principal veremos:

Residenciales | **Credenciales / Mandos a distancia** | Fichas residentes

Pase multi-residencias | Centrales | Ayudas

Tenemos que dar clic donde pone “**Credenciales / Mandos a distancia**”.

Vamos a dar clic en “**Modificar**” para visualizar mandos de una instalación ya creada.

Introduzca el nombre de la residencia

GPRS HF MINI

Introducir el nombre del apartamento

Victor

Ver credenciales

Usaremos este filtro para localizar el nombre de la instalación y el nombre del apartamento (por ejemplo el garaje)

Apartamento	Primer residente	-tipo-	Nº Serie	-Elección de un color-	Autorización
victor			61		Rele 1
victor			115	Azul	Rele 1
victor			115	Azul	Rele 1

En este apartado podremos modificar las llaves y números de teléfono. Dar de baja, crear restricciones, etc Si queremos añadir llaves, deberemos volver al menú de antes y dar clic en “Crear”.

6. GUARDAR CAMBIOS Y ACTUALIZAR

Para poder guardar y aplicar los cambios hay que ir al apartado “Residenciales”, veremos nuestra instalación y a la derecha un icono en rojo/negro/amarillo/verde. Tenemos que dar clic en “Actualizar” cada vez que hagamos un cambio en nuestro panel web, entonces enviará la señal a la centralita y está se actualizará.

La centralita puede estar a miles de km que se actualizará sin problemas gracias a la conexión 3G.



Es importante tener en cuenta los colores de la instalación:

- **Rojo:** equipo desconectado
- **Negro:** equipo desconectado o averiado
- **Amarillo:** actualización en curso (puede tardar varios minutos)
- **Verde:** todo correcto y funcionando

7. HISTORIAL DE ACCESOS

Podemos ver un historial de accesos, para ver que mando ha entrado, a qué hora, si ha entrado por una puerta o por la otra, etc

Toda esta información la podemos ver en: **Residenciales**, clic en nuestra instalación y después veremos que pone “Consultar”, daremos clic en consultar según el relé que deseemos ver el historial.

Apellidos	Conectado	Credenciales	Eventos	
Acceso 1 - Relé 1	✓	0		Consultar
Acceso 2 - Relé 2	✓	0		Consultar


8. LLAMADA TELÉFONICA

En el anterior apartado hemos visto como agregar un teléfono que tendrá acceso a la apertura por llamada, para poder ver a qué número tenemos que llamar hay que irse al apartado.

Residenciales > Clic en la instalación > Clic donde dice **“Acceso 1 – Relé 1”**

Accesos exteriores (2)				
Appellidos	Conectado	Credenciales	Eventos	
Acceso 1 - Relé 1	✓	0	Consultar	
Acceso 2 - Relé 2	✓	0	Consultar	

Y ahora clic donde dice **“Configurar la central”**.

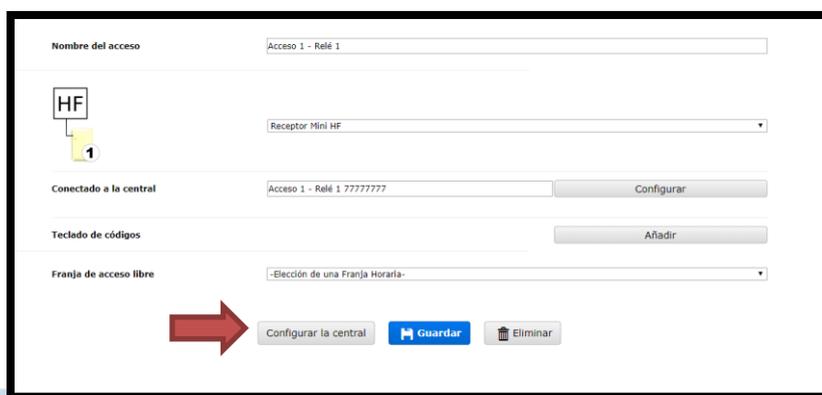

Nombre del acceso: Acceso 1 - Relé 1


HF: Receptor Mini HF

Conectado a la central: Acceso 1 - Relé 1 77777777

Teclado de códigos: Añadir

Franja de acceso libre: -Elección de una Franja Horaria-

Configurar la central, Guardar, Eliminar

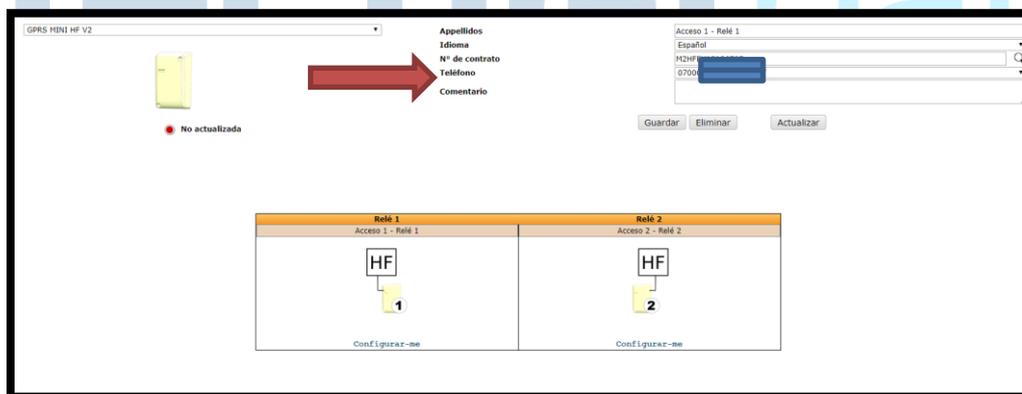

GPRS MINI HF V2

HF: No actualizada

Appellidos: Acceso 1 - Relé 1

Idioma: Español

Nº de contrato: M2HF

teléfono: 0700

Comentario: [Campo vacío]

Guardar, Eliminar, Actualizar

Relé 1: Acceso 1 - Relé 1

Relé 2: Acceso 2 - Relé 2

En este apartado podremos ver el número de teléfono al que deberemos llamar para hacer la apertura telefónica. Este número es muy extraño pero no te preocupes, agrégalo a tu libreta de contactos de tu teléfono móvil y haz la prueba.