

INSTRUCCIONES RECEPTOR INTRABOX MINI HF V2

Receptor GPRS (3G) para apertura con mando y llamada telefónica (Referencia: 06-0129-SP)

INTRODUCCIÓN

El módulo INTRABOX DATA MINI HF V2 es un receptor con dos salidas de relé, con una instalación inalámbrica (sin cableado) para realizar apertura con mando a distancia o por llamada telefónica. Este receptor incluye una tarjeta SIM con conexión 3G que permite hacer una gestión a distancia desde cualquier parte del mundo.



CARACTERÍSTICAS

- Alimentación 12/24 DC (corriente continua)
- 2 salidas de relé para actuar sobre 2 puertas
- Capacidad para 10.000 telemandos
- Tarjeta SIM prepago incluida ilimitada 10 años


1. REGISTRO O ACCESO AL PANEL DE ADMINISTRACIÓN

Para poder gestionar una o varias instalaciones deberemos acceder a <https://www.intratone.info/es/>



Si es nuestra primera vez daremos clic en “**Crear una cuenta**” para poder registrarnos. Si ya hemos hecho alguna instalación de INTRATONE deberemos acceder con nuestros datos de usuario.


2. OPCIONES DENTRO DEL PANEL DE ADMINISTRACIÓN

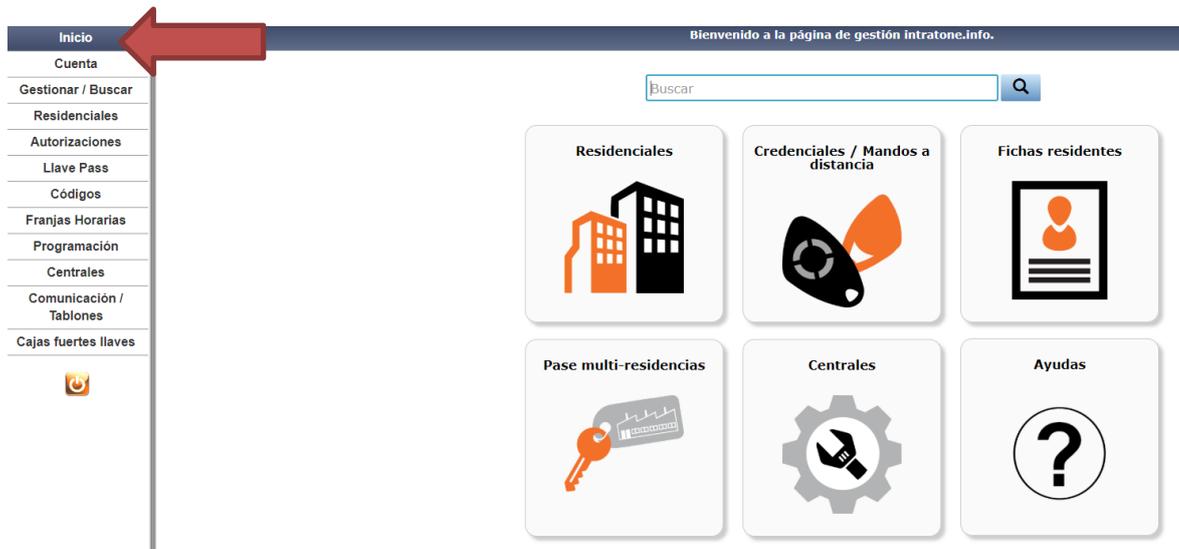

- **Residenciales:** son todas las instalaciones que hemos hecho, podemos ver las existentes o crear una nueva instalación.
- **Credenciales/Mandos a distancia:** previa instalación creada, en este apartado podremos asignar los mandos a dicha instalación ya existente. Aunque es posible hacerlo desde otro apartado que veremos más adelante.

3. CREAR UNA NUEVA INSTALACIÓN

Vamos a crear una nueva instalación para el "INTRABOX DATA MINI HF V2", que es el receptor que funciona por 3G con apertura por llamada telefónica y mandos a distancia. Este receptor consta de 2 salidas de relé.

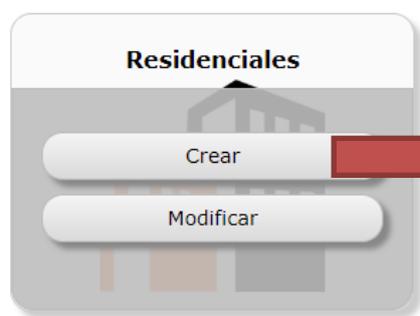

Clic en "Crear" dentro del apartado "Residenciales".

Apellidos
 GPRS HF MINI

Dirección
 Calle Sepulveda, 126 local

Comentario
 Esto es una demostración

Sélectionnez le mode de fonctionnement de votre résidence :

Completo Simplificada Básica

Simplificada

Su residencia se compone de una única escalera que lleva a varios apartamentos

Guardar

En el siguiente apartado seleccionaremos un nombre para identificar la instalación, la dirección donde vamos a situar el receptor para poder hacer una gestión eficiente y un comentario (opcional). Por último seleccionaremos **“Simplificada”**, y **“Guardar”**.

Residencia simplificada

Accesos exteriores (0)

Para empezar la gestión, hacer clic en la imagen a la izquierda

Crear Importar

GPRS HF MINI

Calle Sepulveda, 126

Comentario de demostración

Gestión de alquiler ✕

Apartamentos, casas, chalets (0)

Para empezar la gestión, hacer clic en la imagen a la izquierda

Ahora vamos a darle a **“Crear”** y vamos a seleccionar el tipo de receptor que vamos a usar, en este tutorial vamos a usar el **“INTRABOX DATA MINI HF V2”**.

Crée sus viviendas

Apartamento Crear

Lista de apartamentos Crear

Crée sus accesos

Los packs

Interphone Villa

¿Número de bloque o número de contrato?

20784

Buscar...

Vamos a introducir el número de serie del receptor (este número viene en un papel junto al receptor). Una vez introducido el número vamos a darle a buscar y automáticamente nos va a reconocer el tipo de receptor. Este número es único y solamente se puede registrar una vez.

Encontrará el número de contrato en el documento Kit IntraBox DATA ECO / Mini tal y como se incluye a continuación

Código de barras bloque (cf etiq. embalaje)	Nº de contrato que debe indicarse	Nº de teléfono del bloque
2008XXXXXX	XXXXXX	0X XX XX XX XX

Introduzca su número de contrato o su número de bloque



77777777

Nº de serie [7XXXXXX3]



1

Acceso 1 - Relé 1

Nombre del acceso



2

Acceso 2 - Relé 2

Nombre del acceso

Aquí podemos observar como lo ha reconocido, ahora tenemos que asignar un nombre al relé 1 y otro nombre al relé 2. Por ejemplo el relé 1 para la puerta de entrada y el relé 2 para la puerta de salida. Si solo vamos a usar un solo relé vamos a ignorar el relé 2.

Y clic en guardar.

Residencia simplificada



GPRS HF MINI
Calle Sepulveda, 126

Comentario de demostración

❌

Accesos exteriores (2)

Appellidos	Conectado	Credenciales	Eventos
Acceso 1 - Relé 1	✓	0	<input type="button" value="Consultar"/>
Acceso 2 - Relé 2	✓	0	<input type="button" value="Consultar"/>

Apartamentos, casas, chalets (0)

Para empezar la gestión, hacer clic en la imagen a la izquierda 

Ya tenemos creado nuestro acceso, ahora tocará configurarlo.

Así que el siguiente paso será dar a clic al icono de suma de "crear apartamento"

Apartamentos, casas, chalets (0)

Para empezar la gestión, hacer clic en la imagen a la izquierda 



Crée sus viviendas


Apartamento


Lista de apartamentos



Y clicamos en "Crear" de la opción 1 que se llama "Apartamento".

Apartamento, casa, chalet

	Apellidos	Parking
	Planta	Planta baja
	Buzón	ninguna
	tipo	
	Comentario	

Y ahora solamente añadimos un nombre y escogemos la planta, por ejemplo planta baja (todo esto es opcional así que no es importante). Después clic en Guardar.

← [VER SU MENÚ \Parking](#)

<p style="text-align: center;">Apartamento, casa, chalet</p> <div style="text-align: center;"> <p>Crear</p> </div> <table border="1"> <tr> <td>Parking</td> </tr> <tr> <td>Planta baja</td> </tr> <tr> <td>Buzón ninguna</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center;"><input type="button" value="Precedente"/> <input type="button" value="Siguiente"/></p>	Parking	Planta baja	Buzón ninguna		<p style="text-align: center;">Credenciales y mandos a distancia (0)</p> <p style="text-align: center;">Para empezar la gestión, hacer clic en la imagen a la izquierda </p> <hr/> <p style="text-align: center;">Fichas (0)</p> <p style="text-align: center;">Para empezar la gestión, hacer clic en la imagen a la izquierda </p>
Parking					
Planta baja					
Buzón ninguna					

Una vez creado nos aparecerán lo siguiente

4. REGISTRAR MANDOS O NÚMEROS DE TELÉFONO

Siguiendo los pasos anteriores del punto 3...

En la parte superior donde dice **“Credenciales y mandos a distancia”** podemos agregar los mandos que queremos en la instalación y los teléfonos que tendrán acceso a la apertura, es decir, el receptor solo se abrirá cuando el teléfono que esté ahí agregado haga la llamada (más tarde diré dónde encontrar el número de teléfono al que hay que llamar).

Para agregar un mando damos clic en el botón de la suma.

Credenciales y mandos a distancia (0)

Para empezar la gestión, hacer clic en la imagen a la izquierda

Crée sus fichas de residentes

	Crear una ficha: donde se muestra el nombre del residente en la pantalla de la placa y su nº de teléfono asociado.	<input type="button" value="Crear"/>
--	--	--------------------------------------

Crear credenciales o mandos a distancia

	Crear una credencial o un mando a distancia	<input type="button" value="Crear"/>
	Crear una LLAVEMÓVIL	<input type="button" value="Crear"/>

Ahora para agregar un mando, daremos clic en **“Crer una credencial o un mando a distancia”**.

- **Serie:** tenemos que introducir el número de serie del mando. Cada mando tiene grabado en la parte metálica del llavero un número que identifica ese mando. Introducimos aquí el número del mando que queremos activar en esta instalación.
- **Comentario:** podemos hacer una descripción de ese mando, por ejemplo el nombre de la persona o la plaza de garaje que ocupará.
- **Imagen:** una vez introducido el número de serie la propia aplicación te enseñará una imagen del mando que agregas.
- **Color:** una vez introducido el número de serie la propia aplicación te enseñará el color de ese mando que estás agregando.
- **Autorización:** aquí podemos autorizar o denegar los relés, por ejemplo que tenga acceso solo al relé 1, que tenga acceso solo al relé 2 o bien que tenga acceso a ambos relés.
- **Franja horaria:** podemos crear una franja horaria para que por ejemplo ese mando solo pueda funcionar en unos días concretos o unas horas especificadas.

Una vez configurado daremos clic en **Guardar**.



Crear una LLAVEMÓVIL

Para crear una llave móvil, es decir, una apertura telefónica daremos clic en “Crear una llavemóvil”.

- **Número de teléfono:** aquí vamos a introducir el teléfono móvil de la persona que tendrá acceso a la apertura. Esta persona después tendrá que llamar al teléfono de la tarjeta SIM y automáticamente se abrirá la puerta.
- **Autorización:** si queremos activar el relé 1, el relé 2 o bien ambos cuando hagamos la llamada.
- Si queremos agregar otros teléfonos tenemos que volver a “crear una llavemóvil”.

Aquí tenemos un ejemplo:

Serial	Comment	type	Colour
1151	Mando 2		Blue
115	Mando 1		Blue
610	Apertura por móvil		

Records (0)

To start management, click the image on the left

En esta instalación hay dos mandos de color azul y un número de teléfono.

5. ACCESO RÁPIDO PARA AGREGAR MANDOS Y TELÉFONOS

En el apartado 3 hemos visto como configurar el receptor, en el apartado 4 como crear mandos y teléfonos pero si queremos en un futuro agregar mandos tenemos un acceso directo para facilitar las cosas. En el punto 4 se ha explicado todo acerca de agregar los mandos así que voy a resumir brevemente el apartado 5 donde vamos a decir como agregar los mandos de una forma sencilla.

Dentro del menú “Inicio” que es la página principal veremos:

Tenemos que dar clic donde pone “Credenciales / Mandos a distancia”.

Vamos a dar clic en “Modificar” para visualizar mandos de una instalación ya creada.

Usaremos este filtro para localizar el nombre de la instalación y el nombre del apartamento (por ejemplo el garaje)

Apartamento	Primer residente	-tipo-	Nº Serie	-Elección de un color-	Autorización
victor			61		Rele 1
victor			11	Azul	Rele 1
victor			11	Azul	Rele 1

En este apartado podremos modificar los mandos y números de teléfono. Dar de baja, crear restricciones, etc. Si queremos añadir mandos, deberemos volver al menú de antes y dar clic en **“Crear”**.

6. GUARDAR CAMBIOS Y ACTUALIZAR

Para poder guardar y aplicar los cambios hay que ir al apartado **“Residenciales”**, veremos nuestra instalación y a la derecha un icono en rojo/negro/amarillo/verde. Tenemos que dar clic en **“Actualizar”** cada vez que hagamos un cambio en nuestro panel web, entonces enviará la señal a la centralita y está se actualizará.

La centralita puede estar a miles de km que se actualizará sin problemas gracias a la conexión 3G.




Es importante tener en cuenta los colores de la instalación:

- **Rojo:** equipo desconectado
- **Negro:** equipo desconectado o averiado
- **Amarillo:** actualización en curso (puede tardar varios minutos)
- **Verde:** todo correcto y funcionando

7. HISTORIAL DE ACCESOS

Podemos ver un historial de accesos, para ver que mando ha entrado, a qué hora, si ha entrado por una puerta o por la otra, etc

Toda esta información la podemos ver en: **Residenciales**, clic en nuestra instalación y después veremos que pone **“Consultar”**, daremos clic en consultar según el relé que deseemos ver el historial.

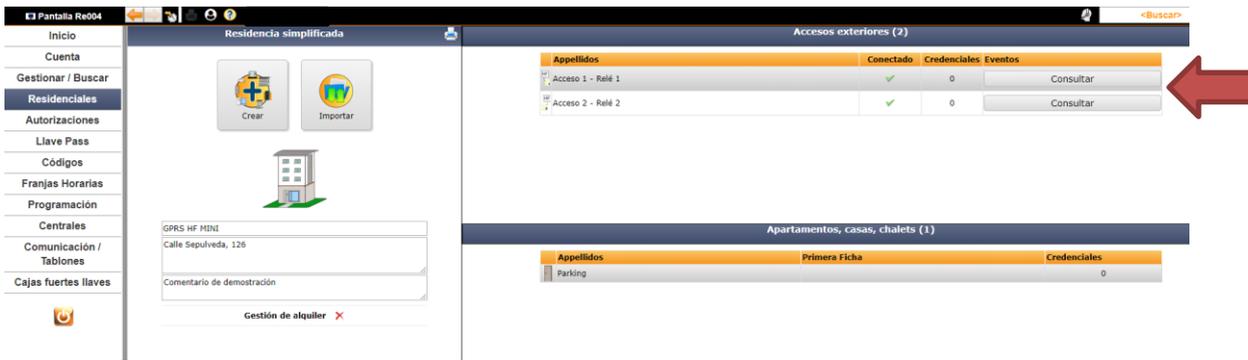



8. LLAMADA TELÉFONICA

En el anterior apartado hemos visto como agregar un teléfono que tendrá acceso a la apertura por llamada, para poder ver a qué número tenemos que llamar hay que irse al apartado.

Residenciales > Clic en la instalación > Clic donde dice “Acceso 1 – Rele 1”



Y ahora clic donde dice “Configurar la central”.

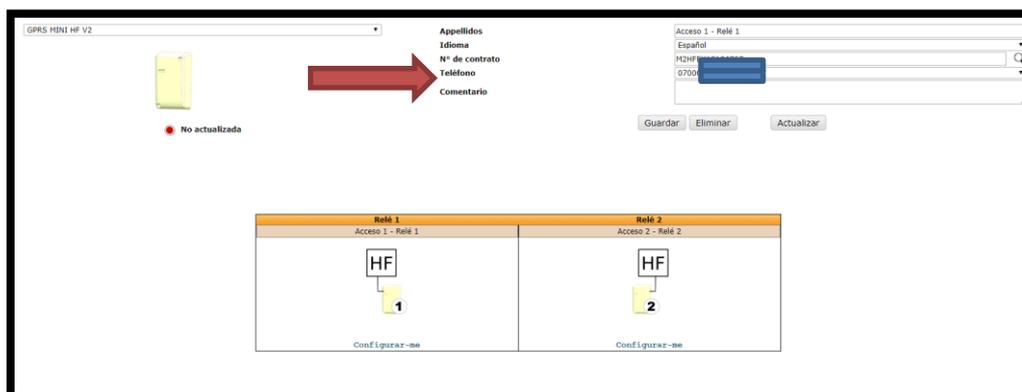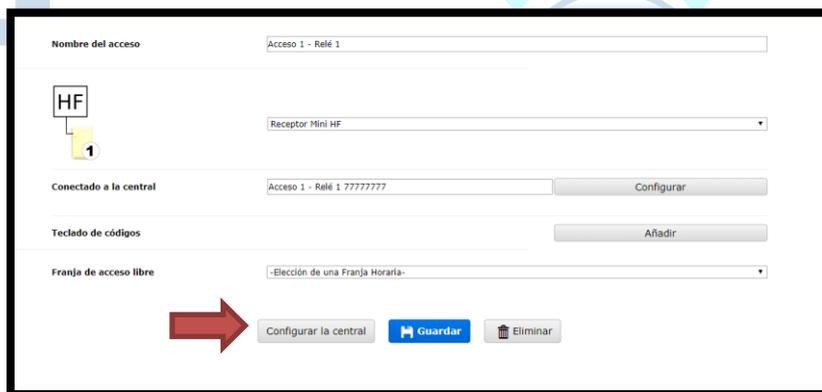

En este apartado podremos ver el número de teléfono al que deberemos llamar para hacer la apertura telefónica. Este número es muy extraño pero no te preocupes, agrégalo a tu libreta de contactos de tu teléfono móvil y haz la prueba.