

INSTALACIÓN

El presente artículo ha sido diseñado respetando las normas de seguridad del sector y conforme la directiva europea de seguridad.


El fabricante declina toda responsabilidad en caso de una instalación incorrecta o un uso impropio del producto. ES OBLIGATORIA LA TOMA A TIERRA DE ESTE PRODUCTO.

Antes de proceder a la instalación, retirar todos los objetos innecesarios procedentes de instalaciones previas.

Instalar el llavín. Seguir las indicaciones de este manual. Tras la instalación, verificar el movimiento del automatismo de forma eléctrica, y el correcto funcionamiento del desbloqueo. Instruir de su correcto uso al usuario.




PREPARACION:

1. Retirar la tapa del selector fijada con un tornillo.
2. Predisponer la salida del cable eléctrico y cable de desbloqueo hacia el muro.
3. Pegar la plantilla aislante adhesiva en el fondo externo de llavín. Apoyar éste en el muro y marcar todos los agujeros de fijación y salida de cable para perforar en el muro.

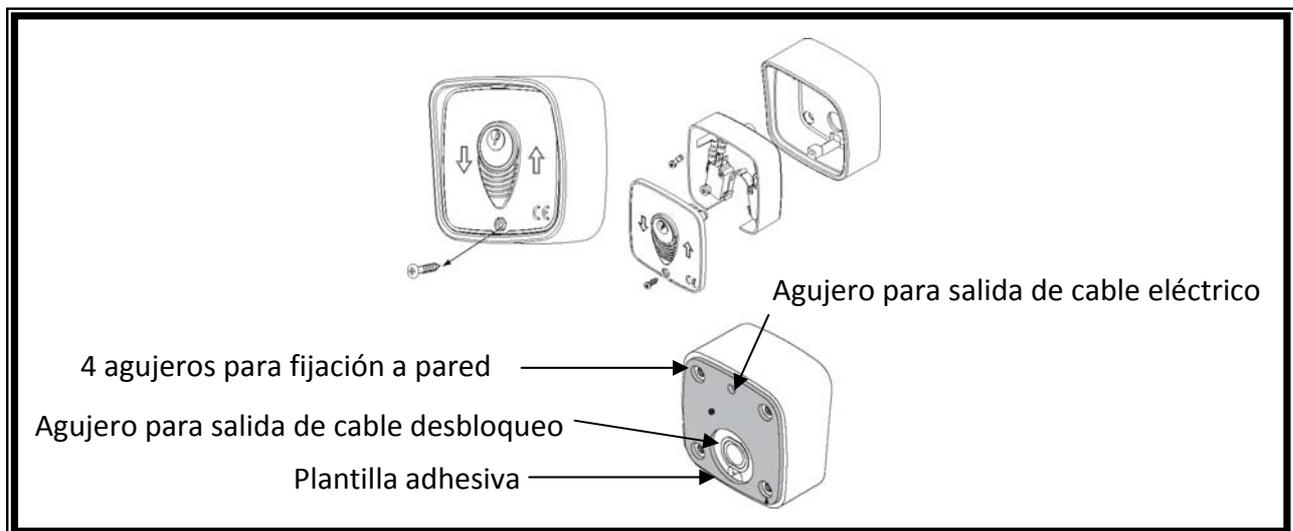

CONEXIÓN DEL DESBLOQUEO

1. Insertar el canuto de kit de desbloqueo en el contenedor del llavín y fijarlo mediante la arandela Seiger.
2. Cortar la funda sobrante y pasar el cable del desbloqueo por el canuto, pasándolo previamente por las dos arandelas que se incluyen, y prestando atención a la fijación correcta de la bola del extremo del cable al canuto.
3. Presionar con unos alicates el extremo del canuto para que se deforme sobre la funda del cable, para que se mantenga fija..3
4. Fijar el llavín a la pared a través de los 4 agujeros dispuestos para ello.

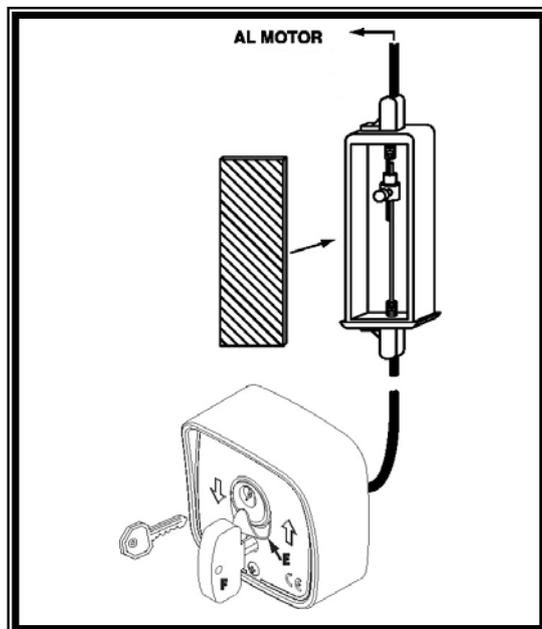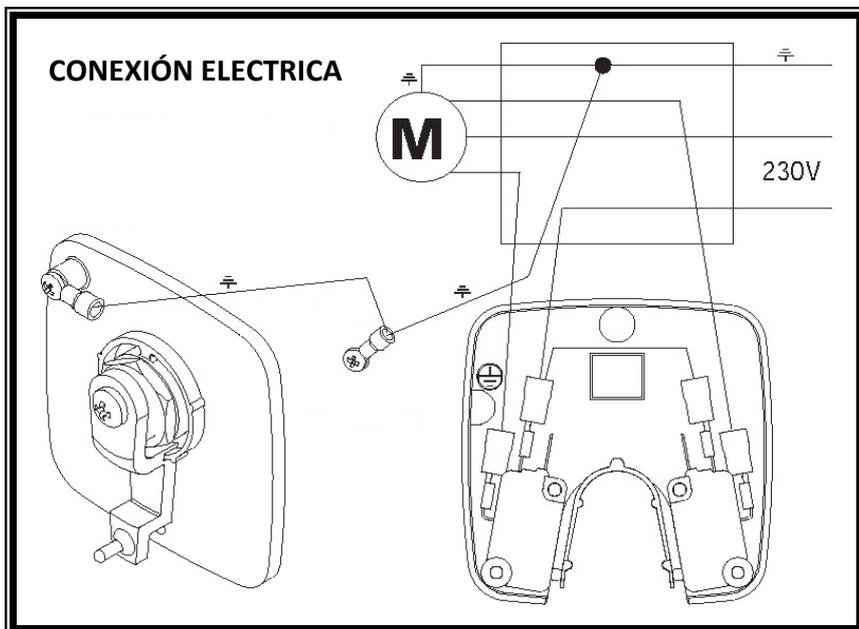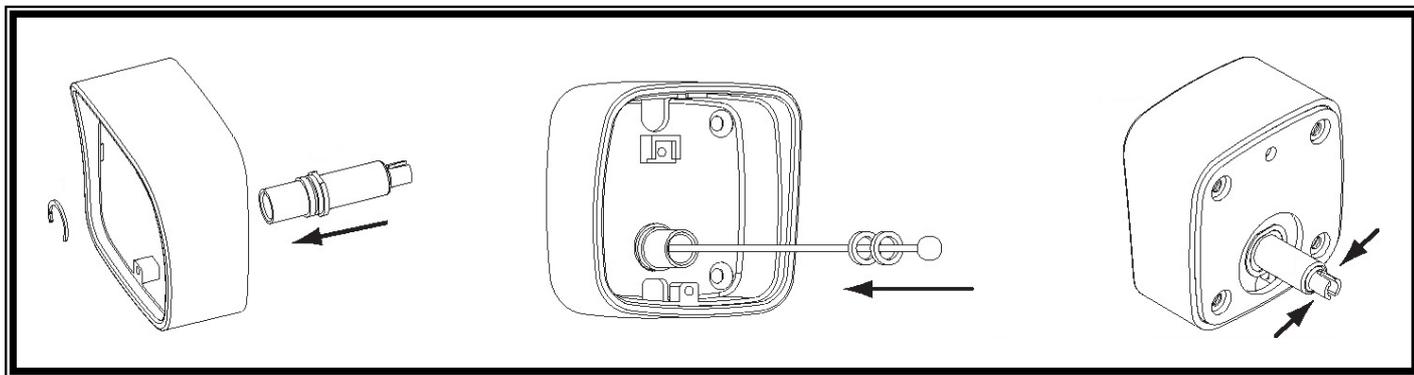

CIERRE Y VERIFICACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

Colocar la tapa sobre la base del llavín, girando la llave del bombín para permitir el ajuste perfecto, y bloquearla con el tornillo del frontal.

Verificar, girando la llave hacia derecha e izquierda, que el automatismo abre y cierra eléctricamente.

El acceso al desbloqueo está protegido por una goma externa que debe ser levantada. Además, para acceder al orificio e insertar la llave de desbloqueo, es preciso girar la llave de maniobra en sentido horario. De esa forma, la cubierta interna del desbloqueo deja libre el paso para poder introducir la llave, la cual, si la giramos en sentido horario, provocará la tensión del cable y consecuente desbloqueo del automatismo.

USO: Leer atentamente este manual y guardarlo para futuras consultas.

- Evitar maniobras innecesarias. **NO PERMITIR QUE LOS NIÑOS UTILICEN EL AUTOMATISMO.**
- **SUPERVISAR** que durante el movimiento de la puerta ninguna persona se acerque al área de funcionamiento de la misma hasta que se haya detenido.
- Toda manipulación en el mecanismo debe ser realizada por un técnico cualificado.



FORSA CENTRO - Madrid - C/. Montilla, 18 - Tel. y fax.: 916985688 - 28980 Parla - MADRID
FORSA SUR, S.L. - Córdoba - Pol. de las Quemadas - C/. José de Galvez y Aranda, parcela 31-32, nº 4
 Tel.: 957326729 - Fax.: 957326541 - 14014 CÓRDOBA
FORSA SUR - Sevilla - Polígono Ind. La red - C/. 6, nave 50 - Tel.: 955634496 - Fax.: 955634497
 41500 Alcalá de Guadaíra - SEVILLA
FORSA LEVANTE - Valencia - C/ Retor, 3 - Tel. y fax: 963336830 - 46006 VALENCIA
FORSA ARAGÓN - Zaragoza - C/. Vidal de Canellas, 7 Izda. - Tel. y fax: 976352323 - 50005 ZARAGOZA
FORSA GALICIA - Lugo - C/. Ramón Farré, 6 - Tel. y Fax.: 982585410 - 27880 Burela - LUGO

AUTOMATISMOS FOR, S.A.
 Avda. del Castell de Barberá 21-27
 Centro Ind. Santiga, Tall. 15 nave 3
 Tel.: 937187654 Fax.: 937191805
 08210 Barberá del Vallés - BARCELONA
 e-mail: forsa@forসা.es

www.forসা.es
 Tel. de atención al cliente: 902 488 444