


Presionar 2 seg el botón trasero



LED FLASHES x3



Presionar botón de destino

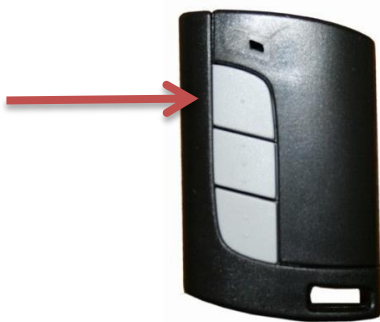

LED FLASHES x2

ESPERAR A QUE HAGA OTRA VEZ

LED FLASHES x2



Pulsar emisor ORIGINAL hasta que el mando TERRA BID haga 5 destellos o 3 destellos.

CORRECTO

LED FLASHES x5

ERROR

LED FLASHES x3