



DESPIECE

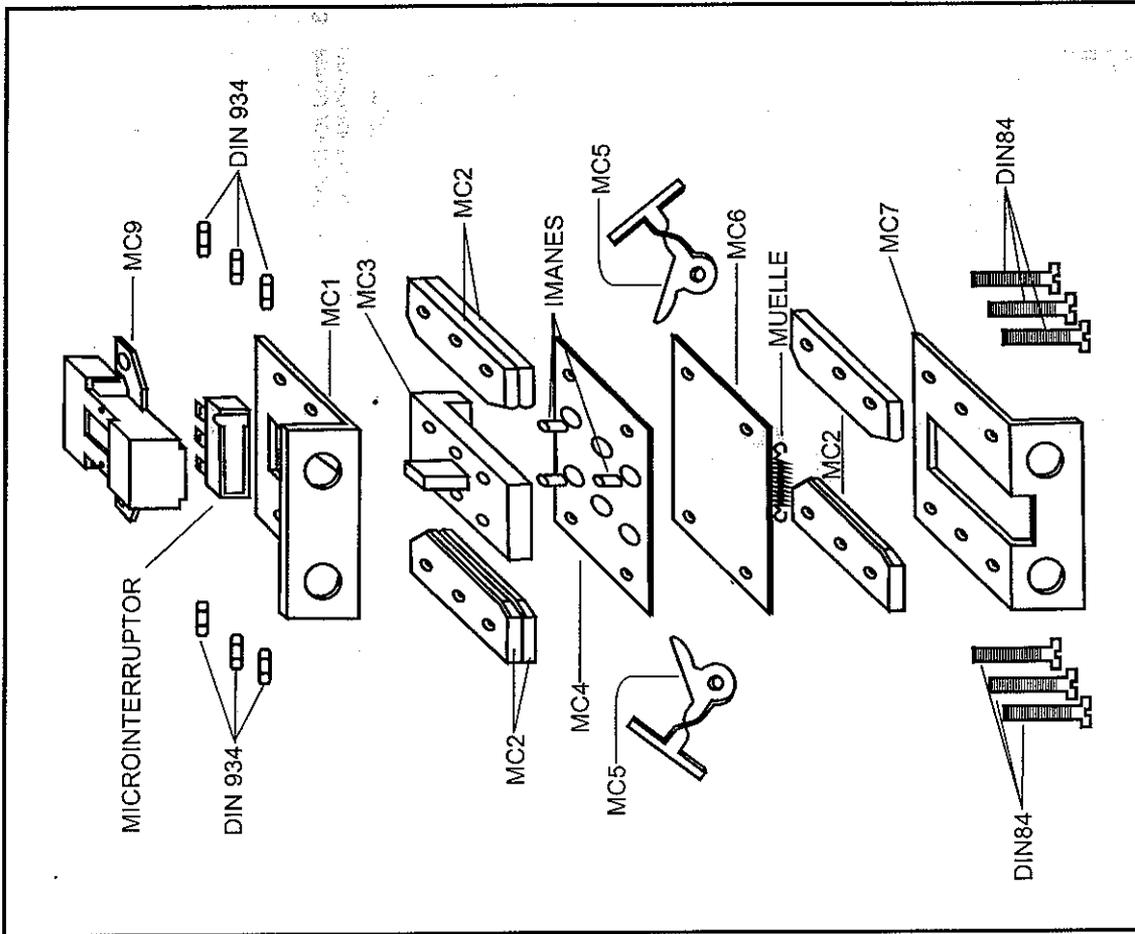

CERRADURA MAGNÉTICA CMI-1

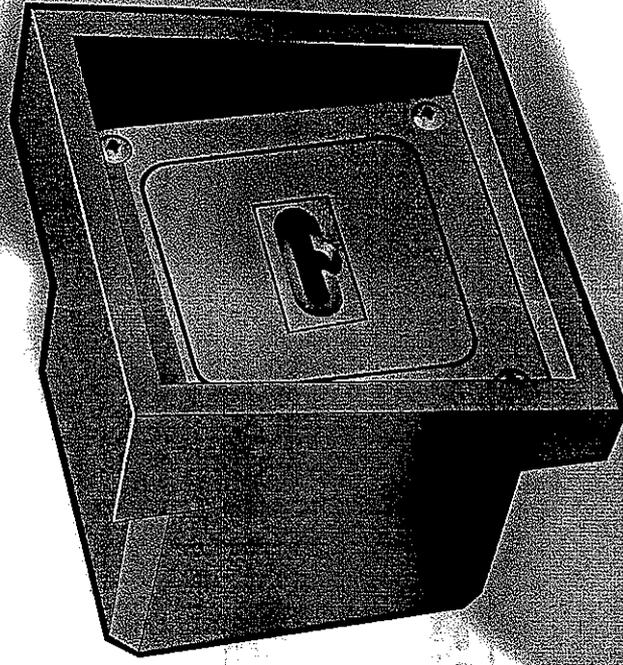

INSTRUCCIONES

EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL DISEÑO SIN PREVIO AVISO




ATENCIÓN
LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y EL INTERRUPTOR DE PROTECCIÓN DEBERÁN ESTAR DE ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE.




CONTROLES ELECTRÓNICOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES, S.L.



La cerradura deberá ser siempre instalada en posición vertical, y con la muesca de la embocadura hacia abajo, como muestran las siguientes figuras:

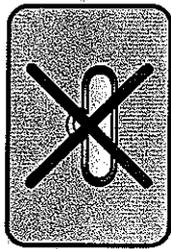

NO

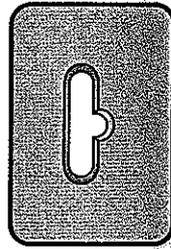

SI

Empotrada


<p>1</p> <p>Afijar los tornillos indicados.</p>	<p>2</p> <p>Abrir las aletas posteriores y reapretar los tornillos.</p>	<p>3</p> <p>Recibir la cerradura mediante obra.</p>	<p>4</p> <p>Las aletas asegurarán un buen anclaje a modo de patillas.</p>
---	---	---	---

En tubo 80 x 80


<p>1</p> <p>Taladrar cuidadosamente el tubo y la carcasa, extrayendo previamente el mecanismo.</p>	<p>2</p> <p>Fijar con remaches o tornillos y en ningún caso con soldadura, sólo aplicable a las aletas.</p>	<p>La cerradura puede fijarse a cualquier tubo de 80 x 80 mm.</p>
--	---	---

CAMBIO DE CÓDIGO


1. - Quitar los cuatro tornillos de la placa frontal.

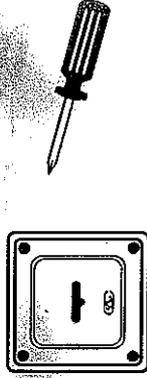


2. - Introducir la llave en la embocadura.

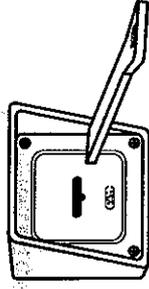


3. - Introducida la llave hasta el fondo presionar hacia abajo.

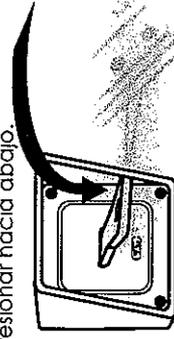


4. - Separar la tapa con el mecanismo, de la carcasa.

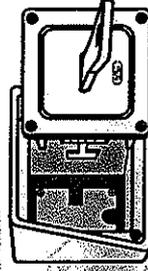

5. - Quitar la tapa de los imanes. (pieza MC9 en el despiece*)

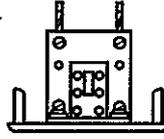


6. - Extraer los imanes con el lápiz magnético.

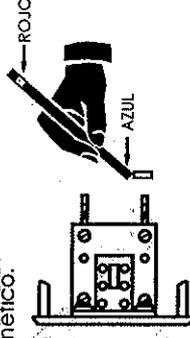

7. - Introducir los imanes (máx. 3) en la posición del código que se desee. (Ver relación de códigos).

Ejemplo: Cod. 279

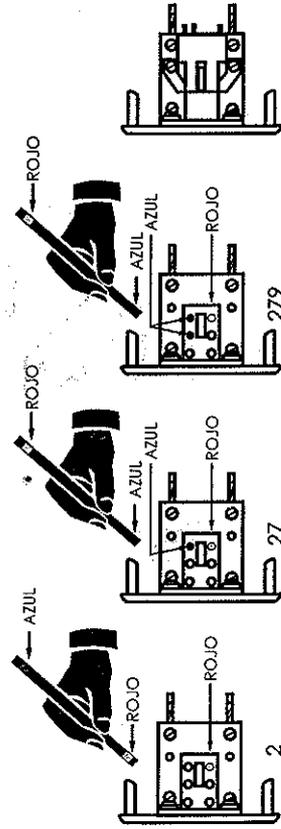

Después de concluir la operación, montar la tapa de los imanes. (Pieza MC9 en el despiece). No meter la llave en la cerradura sin montar la tapa de los imanes, ya que los imanes podrían saltar de su sitio.